



高能产品使用说明书

Operation Manual

使用前请认真阅读此说明书并请妥善保管

Go through and keep it carefully

AH60 Mini



高能摄影器材有限公司


Shenzhen Gaoneng Photographic Equipment Co.,Ltd

部件名称



参数

型号	AH60 Mini
功率	600WS
ID码(频道)	9
个人ID码	有00-99 (自由设置)
遥控组别	3
遥控控制距离	约100米
功率输出范围(以光圈计算)	8级(1/1-1/128)
功率输出可调级别	1/3EV 19级
回电时间 全光(1/1)	0.2-2.2秒
光敏同步感应	有(开或关)
造型灯LED功率	30W
造型灯模式	有 长亮或闪光后自动熄灭亮启
提示音控制开关	有
闪光光圈值(48°反光罩)米	F45
过热保护	有
过热报警音	有
电源	AC210-230V 50Hz
色温	5500K ± 200K
重量	1.5kg

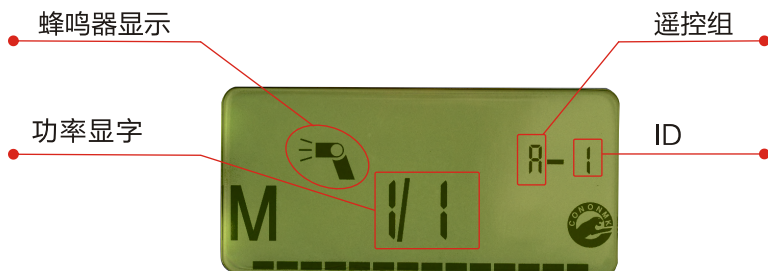

使用说明

- **电源按钮①**: 接通电源, 按下按钮①“POWER” 电源开启或关闭。
- **造型灯开关及模式按钮②**: 通过此按钮来开启或关闭造型灯;也可长按此按钮约5秒, 切换造型灯模式。
 - > 模式1:造型灯常亮。
 - > 模式2:闪光结束后, 造型灯关闭。
- **频道设置③**: 通过③ 频道设置按钮, 进行频道号码的切换选定 (可选“1, 2, 3...9”) 共9个频道, 灯体频道必须与引控器频道一致才可使用。
- **蜂鸣器显示**: 蜂鸣器图标, 开启或关闭由引控器操作进行控制。
- **功率显字**: 该数字显示所设定的功率输出的等级, 可通过旋转调节功率大小, 也可以通过无线引控器来实现调节。
- **光感应提示灯⑤**: 提示光控工作的状况 (开启时提示灯点亮)。
- **光感器⑥**: 受外界光感应而自动发光的光敏同步感应器。
- **试闪按钮⑦**: 闪光灯是否正常工作, 按下⑦试闪按钮进行试闪。
- **功率调节旋钮⑧**: 此旋钮可选择你需要的闪光输出量, 转动旋钮即可更改功率大小输出。逆时针转动拨盘时, 所显示的分母依次增大 (闪光输出量减小) 顺时针转动旋钮拨盘时, 所显示的分母依次减小 (闪光输出量增大), 闪光输出量增减的步长为 $\pm 1/3EV$ 。

电池补充说明

(1) 放置不用的电池不会保持电量

出厂时,电池储电量大约在40%~80%之间,放置不用时,电池在空气中会发生缓慢的放电现象,这种现象称之为“自放电”,一般自放电的速率大约是(13%~14%)/(月),所以,电池在存放期间不会保持电量,如果长期不使用电池,请务必在每3个月内充放电一次。

(2) 长期放置的电池会自动损耗

所有的化学电池(包括锂离子电池),经过长期的放置或使用,都会出现损耗问题。

具体表现是容量缩减,如果在电池存放期间中进行适当的保养,能在一定程度上减缓其损耗的速度。具体的做法是:每三个月对电池进行一次充电。电池容量的缩减量大约是(10%~15%)/(每年)。因此,电池经过长期的使用,无论放置(或期间偶然使用),电池都不能充电到100%。

(3) 工作环境的温度

一般情况下,电池的工作温度是 -15°C 到 $+65^{\circ}\text{C}$ 之间,当温度低于 -15°C ,电池的电解液会凝固,将无法使用。当温度超过 $+65^{\circ}\text{C}$ 时,电池中的电解液会发生副反应,电极片可能发生变质,导致电池老化。


注意事项



■ 请不要自行拆开修理,改造.内部存在高压的危险.以免发生触电和漏电。



■ 使用过程中请不要用纸,树脂等可燃物遮掩以免引起火灾。



■ 使用过程,请不要让水滴滴入,以免造成短路,灯泡破裂等其他危害。



■使用过程中和使用后请不要用手摸灯，温度过高会造成伤害。



■如果发生摔打之后请不要立即使用，请送往专业维修点，检测是否漏电和需要维修，以确保以后使用的安全。



■ 请不要在淋有水、温度高的地方及手脚潮湿时使用，以免发生触电和漏电。

■灯头电源线插头要可靠插入电源箱的插座，如发现破裂请及时更换。

■切勿在有挥发性石油、稀释剂、可燃性气体的地方或有大量粉尘的室内使用。

■在拔出电源线之前，请务必关掉电源开关。

■不要让小孩触摸本品。

■如发现任何电缆线破损，请立即停止使用。

售后服务

■说明书和保修期

请妥善保管记载有销售店名、购买日期的保修卡。保修期自购买日起为期一年。本产品因使用非原厂零件、非原附件或自行拆解本机，以及不遵守使用说明书所记载的注意、禁止使用事项、而造成的故障，本公司一概不保修。此外，一些部件属于损耗品，损耗品不在保修范围内，例如灯管、造型灯泡、电源线等。产品均经过严格的测试、检查出厂，如果万一发生故障，请与经销店或指定修理部联系。如需修理及检测时，请将一整套产品送来，以便我们能提供迅速的售后服务。保修期内的请必须附上有记载商品名、型号、购买日期的保修卡。

注意：无论是保修期内或保修期外的产品，本公司将针对产品出现的具体问题，

根据实际情况合理地收取维护费用。

(如有技术更改，恕不另行通知)

深圳市高能摄影器材有限公司

Shenzhen Gaoneng Photographic Equipment Co.,Ltd

地址：深圳市布吉镇秀峰工业城A3栋

Add:A3 Building,xiufeng Industrial Park, Buji Town, Shenzhen

Tel:0086-755-28559656

Fax:0086-755-84175011

<http://www.cononmk.com>

Email:queok@163.com